


MONTÁŽNÍ POSTUP POMOCÍ LEPIDLA THE ASSEMBLY PROCESS WITH ADHESIVE

Podklad pro instalaci panelů musí být pevný, rovný, suchý a soudržný.
The base for the installation of panels must be solid, even, dry and cohesive.

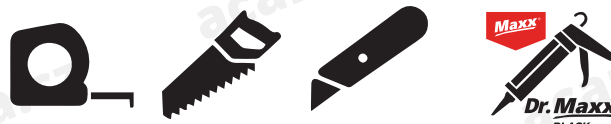

1 Změřte požadovanou plochu.
Measure the area.

2 Zkrajte délku dle potřeby.
Cut the length if needed.

3 Zkrajte šířku dle potřeby.
Cut the width if needed.

4 Naneste montážní lepidlo.
Apply mounting adhesive.


Nejllepší výsledek s
Best result with

**Dr. Maxx
BLACK**

Přilepte panely ke stěně a máte hotovo.
Stick the panels to the wall and you're done.

MONTÁŽNÍ POSTUP POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK THE ASSEMBLY PROCESS USING SCREWS AND DOWELS

Podklad pro instalaci panelů musí být pevný, rovný, suchý a soudržný.
The base for the installation of panels must be solid, even, dry and cohesive.

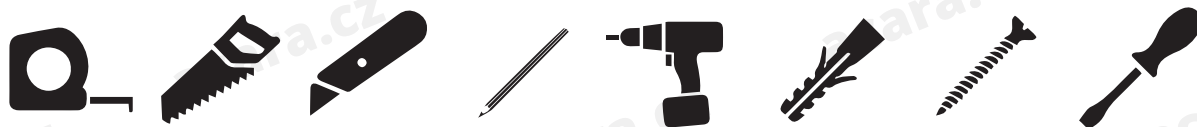

1 Změřte požadovanou plochu.
Measure the area.

2 Zkratíte délku dle potřeby.
Cut the length if needed.

3 Zkratíte šířku dle potřeby.
Cut the width if needed.

4 Označte montážní otvory.
Mark the screw holes.

5 Vyvrtejte montážní otvory.
Drill the holes.

6 Umístěte hmoždinky.
Place the dowels.

7 Přišroubujte panely ke stěně.
Screw the panels to the wall.

8 Hotovo.
Done.